
Puerta de la chimenea o tapa del depósito de pellets abierta - E0040.10

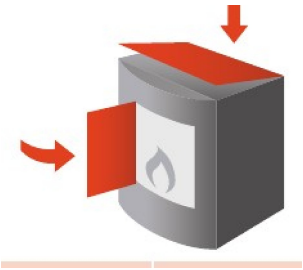

La alarma E0040.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando la puerta de la cámara de combustión y/o la tapa del depósito de pellets están abiertas.

Solución

1. Cierra la puerta de la cámara de combustión y la tapa del depósito
2. Confirme el mensaje de error

Si el mensaje sigue apareciendo aunque todo esté cerrado, es posible que un contactor o un interruptor magnético esté desajustado: si el error vuelve a aparecer, será necesaria la intervención de un técnico.