
Deur van de haard of pelletdeksel open - E0040.10

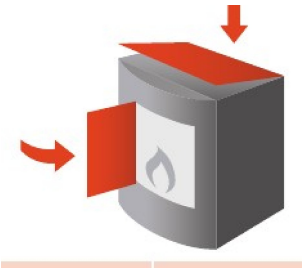

De foutmelding E0040.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de deur van de verbrandingskamer en/of het deksel van de pelletbak open staan.

Oplossing

1. Sluit de deur van de vuurhaard en het deksel van de pelletbak
2. Bevestig de foutmelding

Als de melding blijft staan terwijl alles gesloten is, kan een schakelaar of een magnetische schakelaar defect zijn: als de fout opnieuw optreedt, is de tussenkomst van een technicus nodig.